
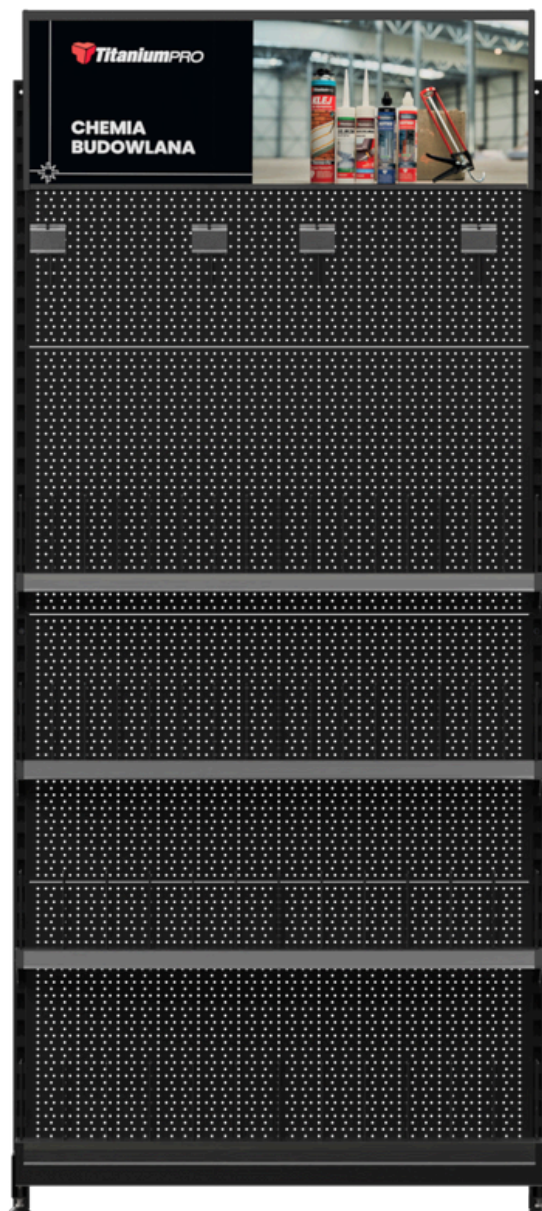


INSTRUKCJA MONTAŻU

REGAŁ EKSPOZYCYJNY TITANIUM (758244)

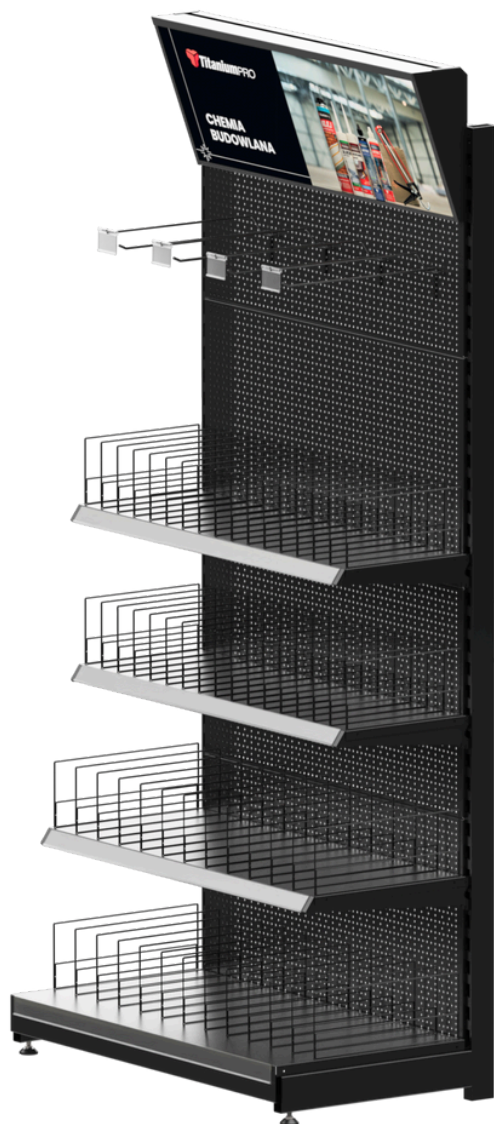

#FromExpertsToExperts

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybór regału ekspozycyjnego Marcopol! Mamy nadzieję, że nasza nowa koncepcja merchandisingowa przypadnie Tobie do gustu.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją, która pomoże w szybkim i bezproblemowym montażu. Na kolejnych stronach krok po kroku wyjaśniamy jak samodzielnie złożyć regał i wyeksponować produkty.

LISTA ELEMENTÓW

Paczka nr 1/3

- 2x noga systemowa (góra)
- 2x noga systemowa (dół)
- 1x podest duży
- 13x przegroda do podestu
- 4x blacha perforowana
- 1x instrukcja KOD QR
- 4x śruba imbusowa M8 x 20mm + podkładka M8



Paczka nr 2/3

- 1x półka z blachy pod ograniczniki 40cm
- 2x wspornik do półki z blachy 40cm
- 13x przegroda do półki 40cm
- 2x półka z blachy pod ograniczniki 32cm
- 4x wspornik do półki z blachy 32cm
- 34x przegroda do półki 32cm
- 4x zawieszka pojedyncza 30cm z cenówką i listwą cenową
- 4x listwa cenowa



Paczka nr 3/3

- 1 x display
- 1 x grafika do display



Narzędzia potrzebne do montażu:

- klucz imbusowy 6


W celu ułatwienia rozmieszczenia produktów na regale do instrukcji został załączony **planogram**, a kartony na palecie zostały **opisane numerami półek** na których, należy ułożyć produkty.

STEP BY STEP

STEP 1

Montaż nóg regału

Dolną i górną część nogi należy połączyć ze sobą używając śrub imbusowych z łbem walcowym M8x20mm oraz podkładek metalowych M8

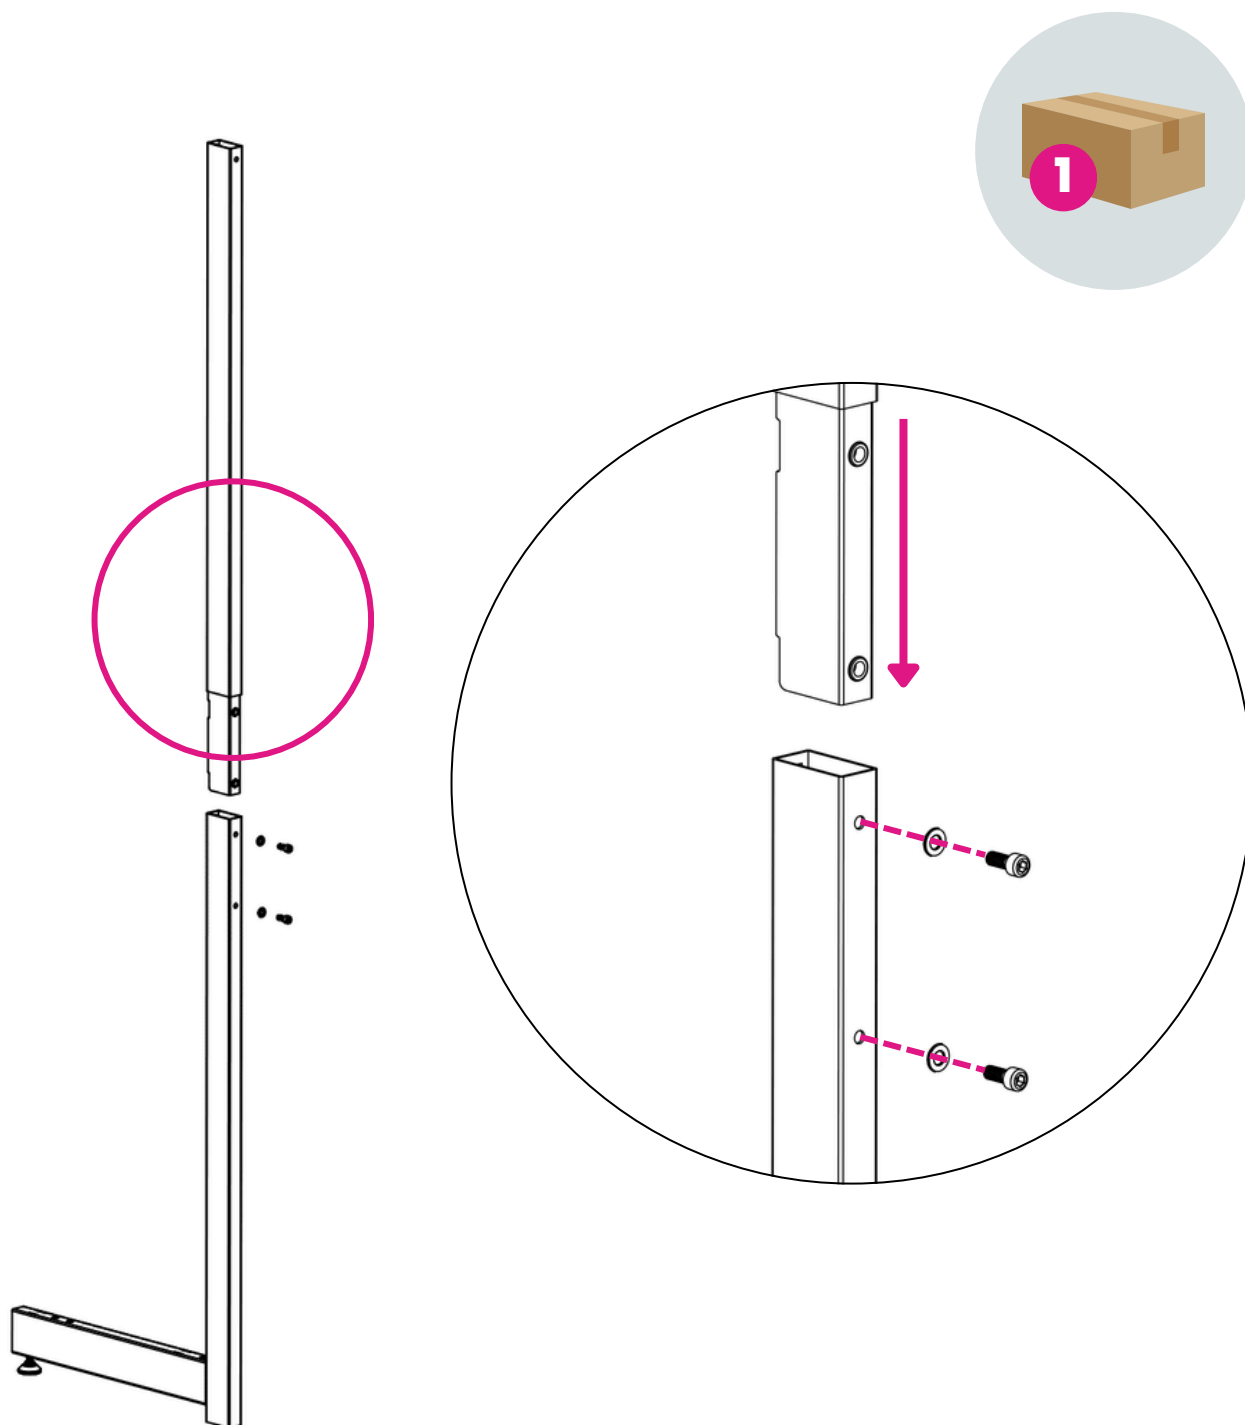


STEP BY STEP

STEP 2

Montaż pleców regału

Nogi należy połączyć plecami perforowanymi zaczynając od najniższego poziomu.

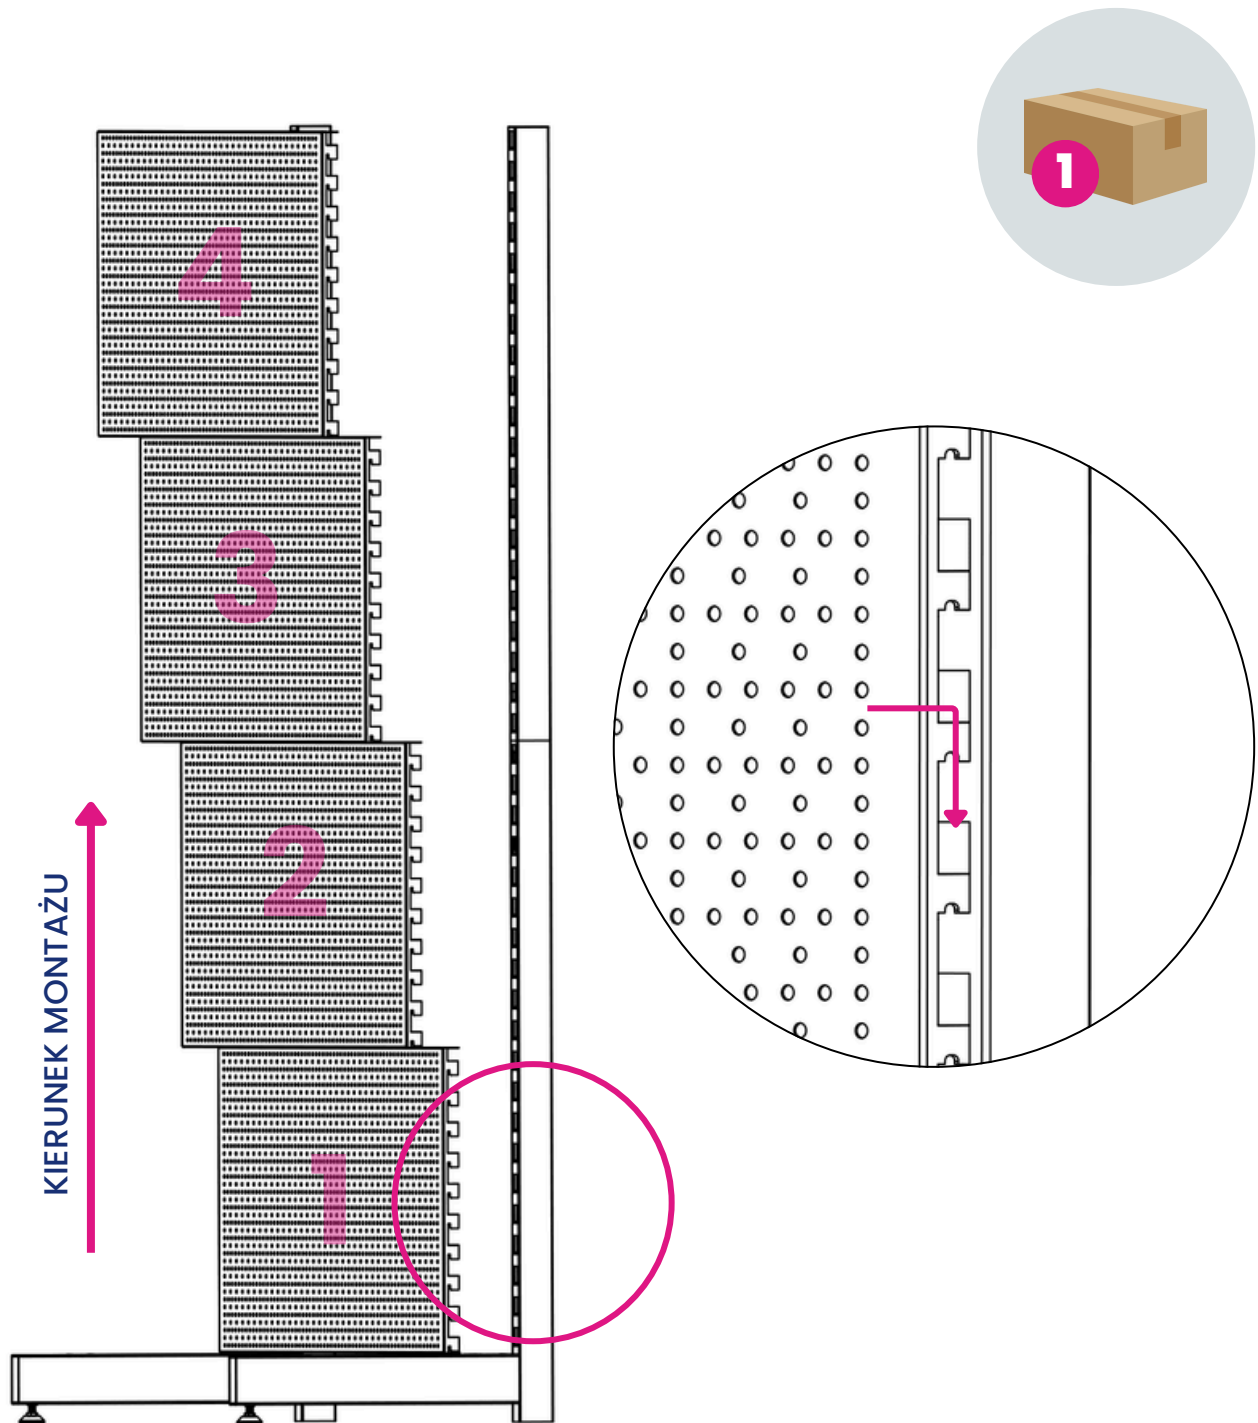


STEP BY STEP

STEP 3

Montaż podestu regału

Podest regału należy nałożyć na nogi w taki sposób aby wypustki podestu weszły w otwory w podstawie nogi regału.

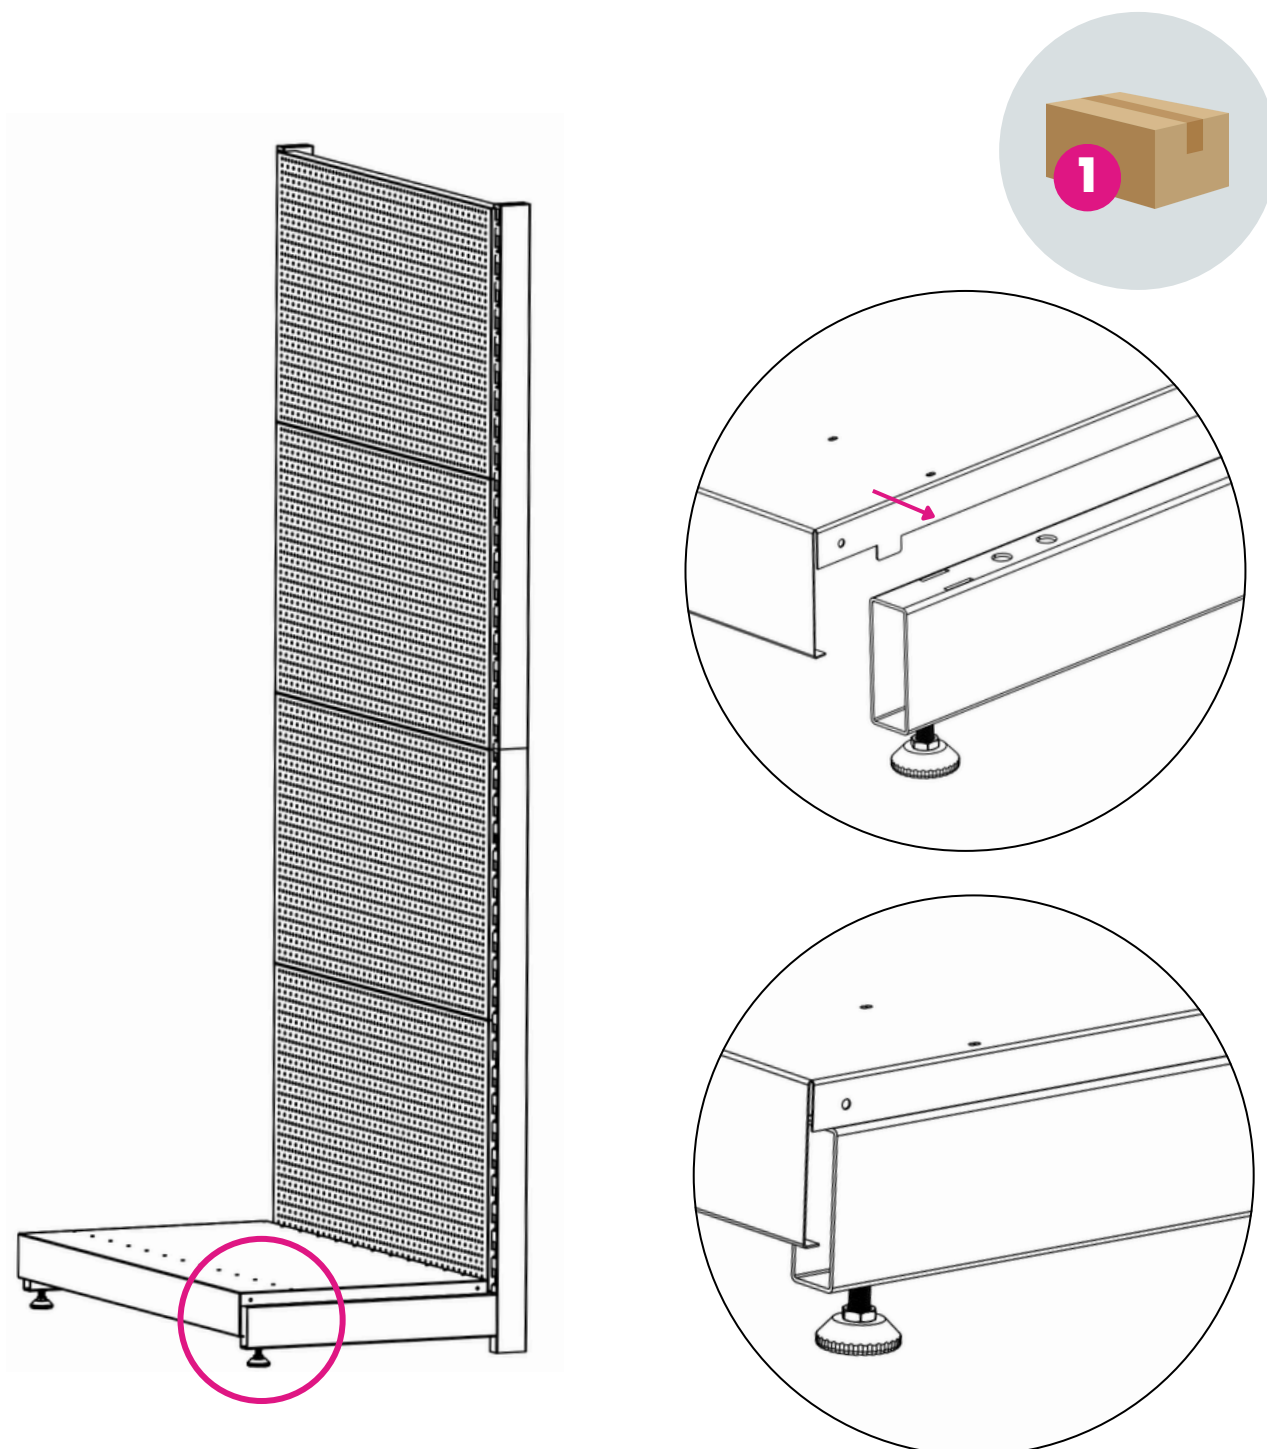


STEP BY STEP

STEP 4

Poziomowanie i kotwiczenie regału

Regał należy wypoziomować tak, aby stał równo w pionie oraz poziomie. Aby to zrobić należy wkręcać bądź wykręcać regulator umieszczony w podstawie nogi aż do uzyskania poprawnego efektu.

Aby zakotwić regał do ściany należy zdjąć górną (ostatnią blachę perforowaną), a następnie używając odpowiednich kotew bądź kołków rozporowych dopasowanych rodzajem do podłoża, przymocować regał poprzez otwory w górnych częściach nóg. Regał należy zakotwić przez obydwie nogi. Po kotwieniu ponownie założyć plecy perforowane.

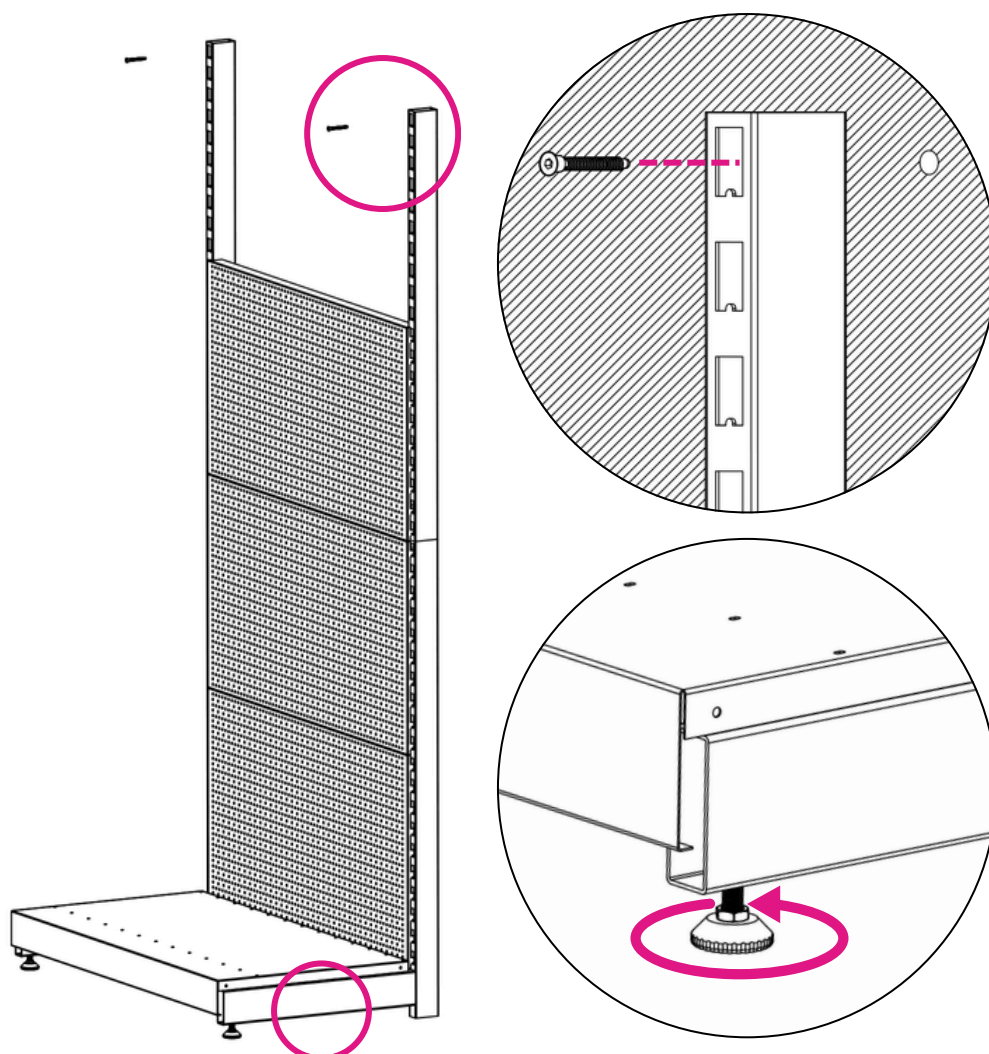



UWAGA! KOTWIENIE JEST KONIECZNE!

STEP BY STEP

STEP 5

Montaż displaya z grafiką

Display z grafiką reklamową należy założyć na otwory w górnych nogach regału.

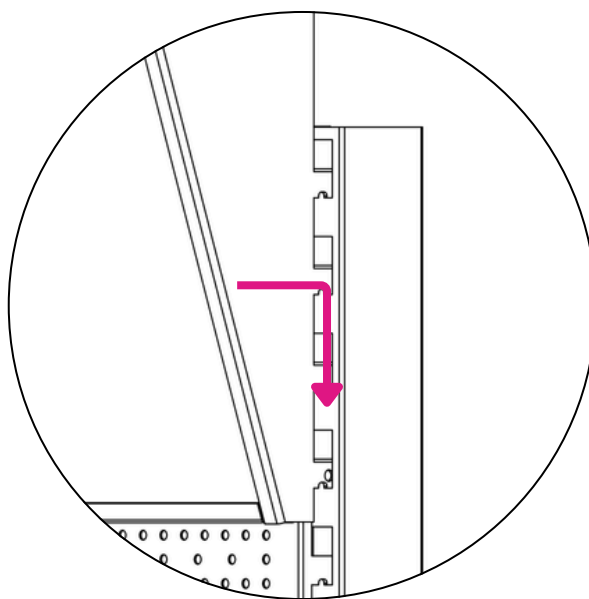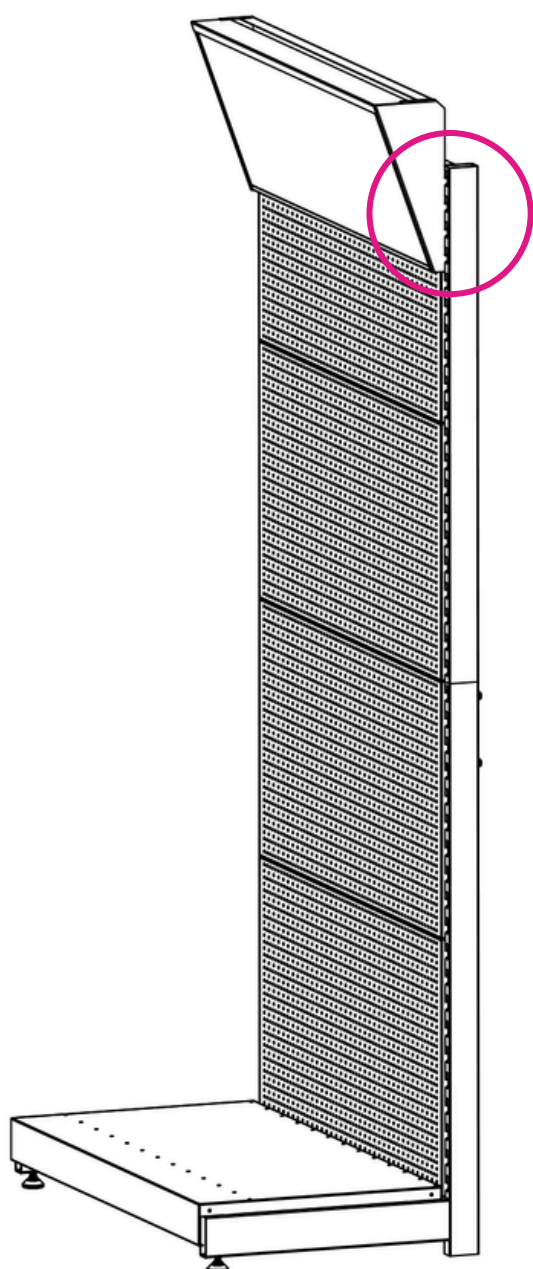

Display należy umieścić w otworach na nodze 1-2-3-4

STEP BY STEP

STEP 6




Wyposażenie regału - montaż półek

Wsporniki półek należy założyć obustronnie na perforacje nogi a następnie położyć na nie półkę. Wsporniki półek powinny stabilnie wspierać się na nodze regału. Tylna krawędź półki powinna wchodzić w wycięcie wspornika uniemożliwiające zsunięcie się półki.

Montaż półki 1 / 32 cm - miejsce perforacji na nodze regału od góry 19-20

Montaż półki 2 / 32 cm - miejsce perforacji na nodze regału od góry 25-26

Montaż półki 3 / 40 cm - miejsce perforacji na nodze regału od góry 32-33

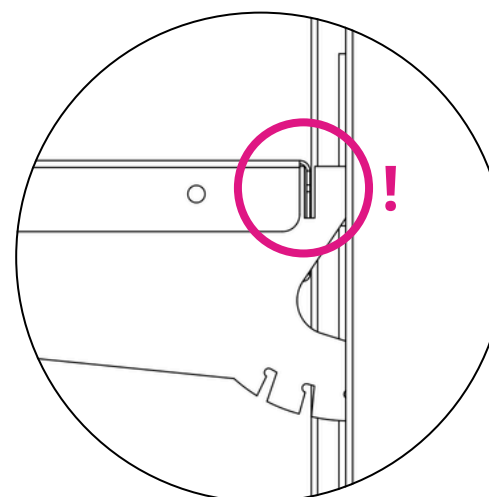
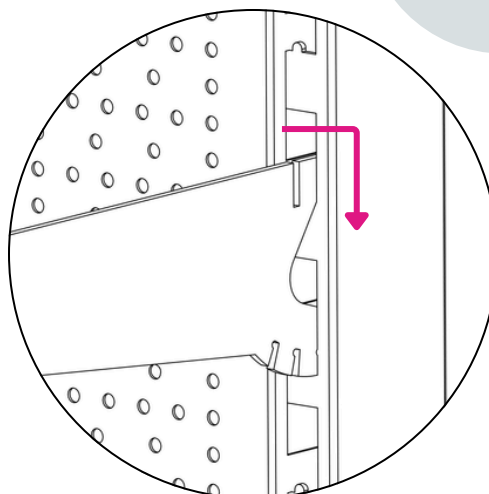
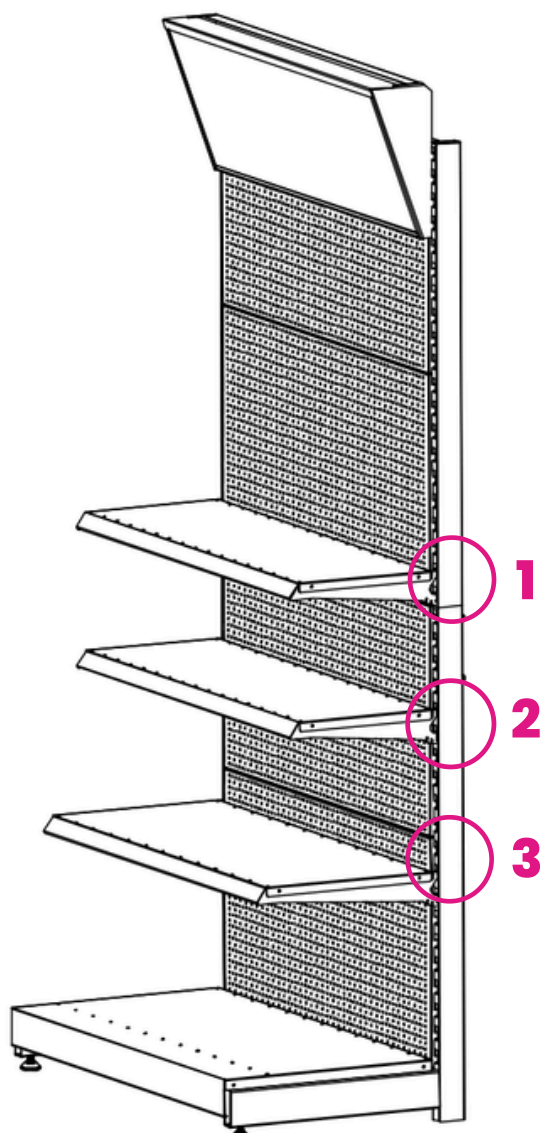


STEP BY STEP

STEP 7

Wyposażenie regału - montaż listew cenowych

Listwy cenowe należy zamontować poprzez przyklejenie ich do półek i podestu. Górna krawędź listwy powinna być zlicowana z płaszczyzną półki.

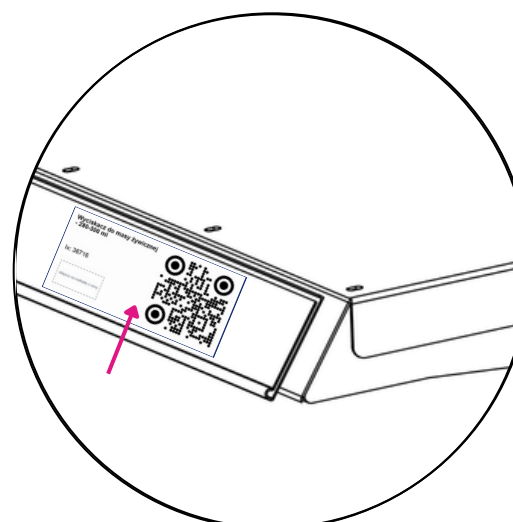
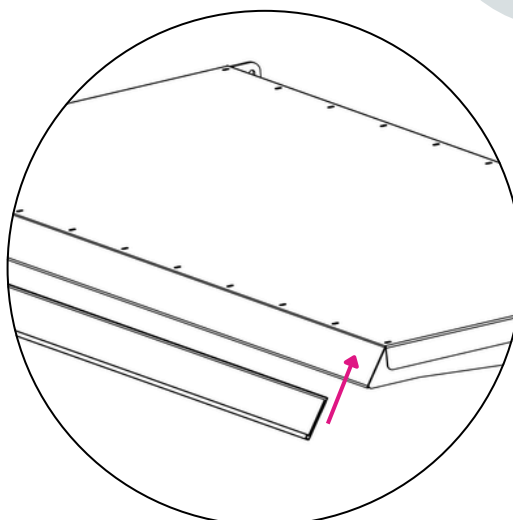
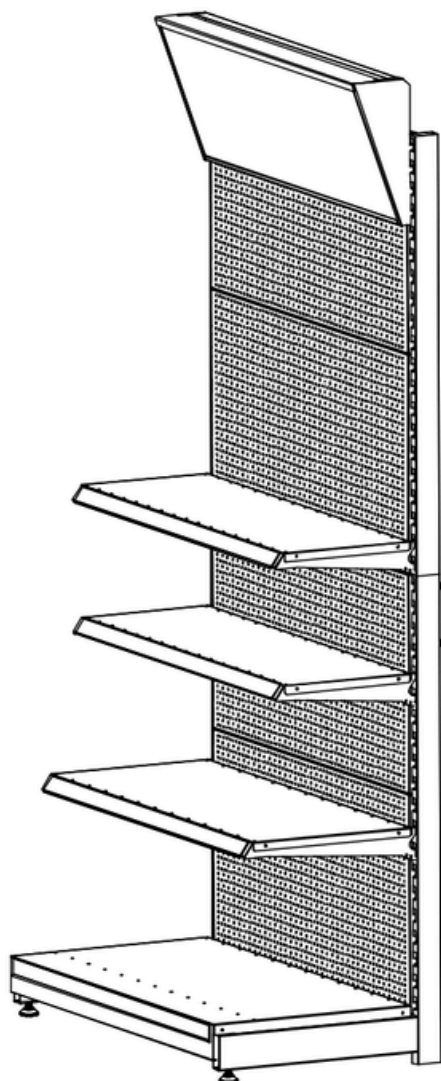


STEP BY STEP

STEP 8

Wyposażenie regału - montaż przegród do półek i podestu

Przegrody należy zamontować poprzez ich włożenie w otwory w półce i podeście. Drut przegrody powinien przejść przez dwie płaszczyzny półki (Powierzchnię roboczą oraz podgięcie dolne półki podestu).

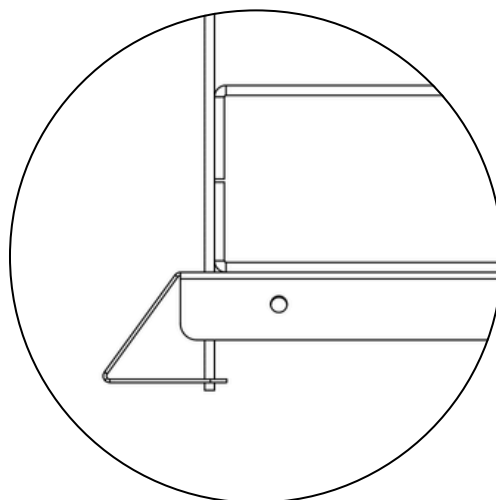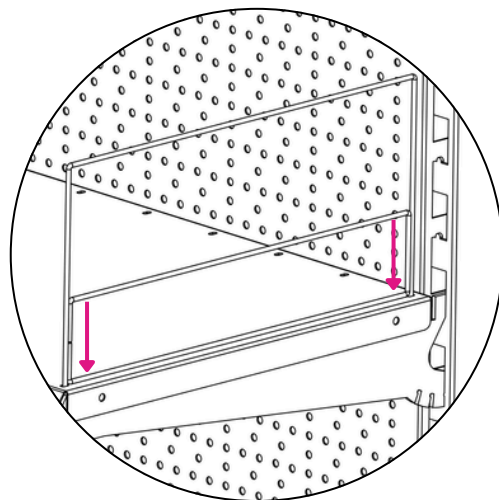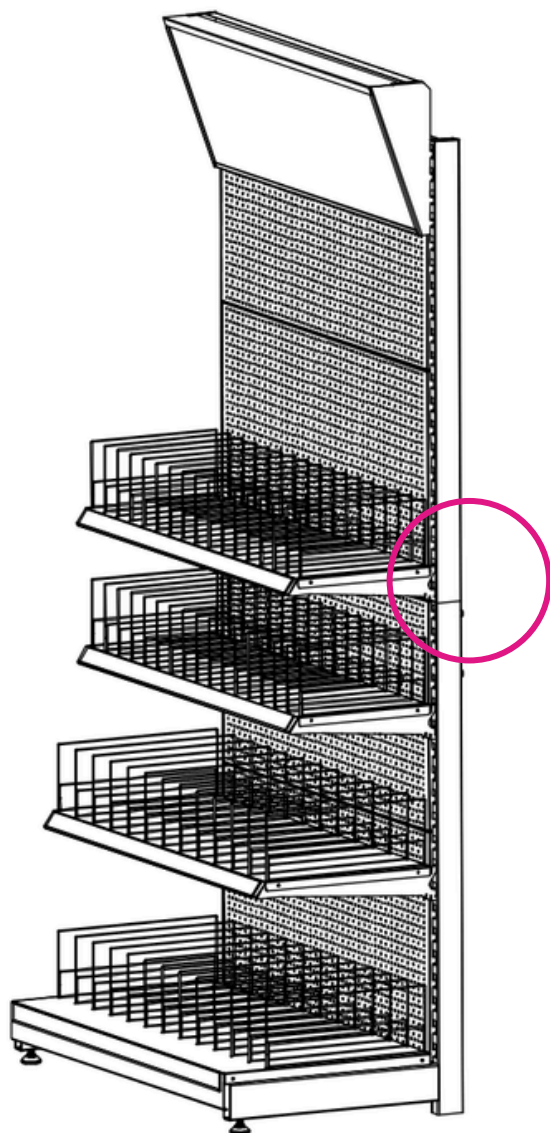




STEP BY STEP

STEP 9

Wyposażenie regału - montaż zawieszek

Zawieszki należy zamontować poprzez założenie ich na plecy perforowane regału.

Zawieszki należy umieścić na wysokości 6 perforacji na nodze regału.

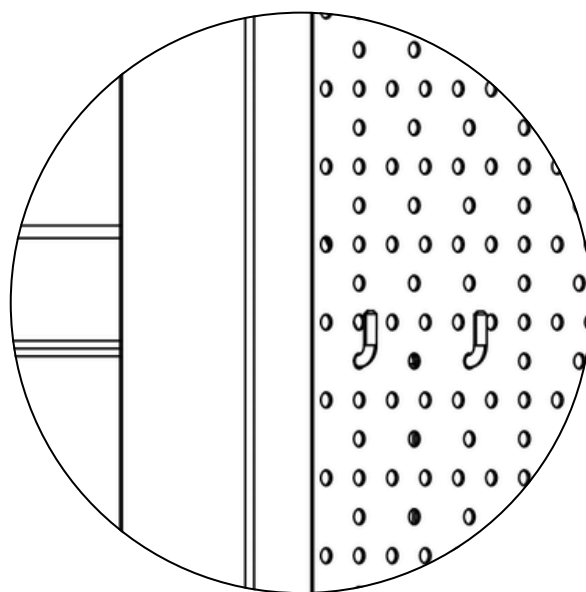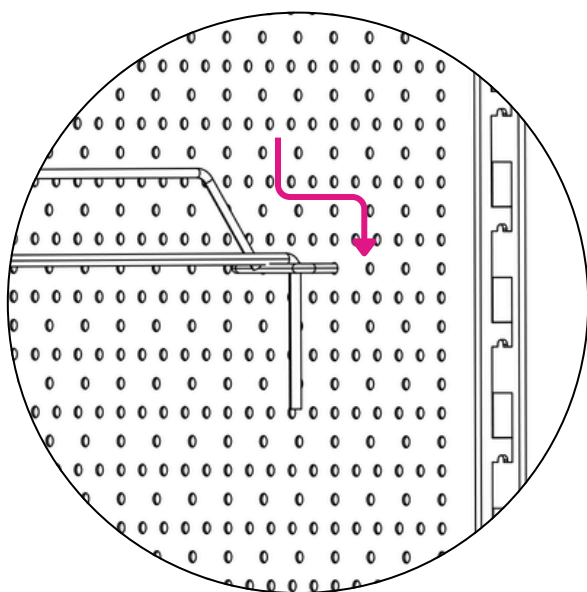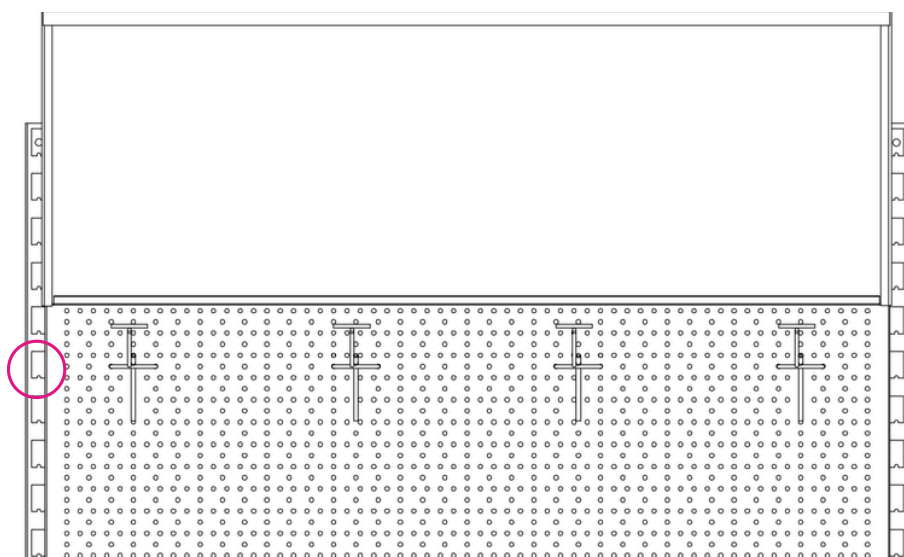

ZASADY UŻYTKOWANIA REGAŁU

REGALCHEI00220S REGAL CHEM. 100_220 3 POLEK TITANIUM 758244

Maksymalne obciążenie

Maksymalne obciążenie regału to:

- Półka – 80 kg (przy równomiernym obciążeniu)
- Podest – 120 kg (przy równomiernym obciążeniu)

Maksymalne obciążenie całkowite regału to **520 kg** (przy równomiernym obciążeniu).

Nie należy przekraczać dopuszczalnego maksymalnego obciążenie regału. Należy unikać sytuacji, w której dolne półki są nieobciążone, a górne półki obciążone nadmiernie. Obciążenie regału powinno być równomiernie rozłożone od dołu do góry. Zaczynaj od umieszczania cięższych przedmiotów na dolnych półkach, a lżejszych na górnych.

Bezpieczeństwo

Przed korzystaniem z regału należy upewnić się, że regał jest prawidłowo zamontowany i stabilny. Należy regularnie sprawdzać stan techniczny regału, jego stabilność oraz stan jego komponentów. Regału nie należy wykorzystywać w innym celu niż eksponowanie, przechowywanie towarów zgodnie z jego przeznaczeniem. Używanie regału do innych celów może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji oraz stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Nie należy wspinać się na regał, używać go jako drabiny itp.

Dostawca i producent regału nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, uszkodzenia lub kontuzje spowodowane nieprawidłowym montażem, brakiem zakotwienia regału do ściany, bądź jego złym użytkowaniem. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż, zamocowanie regału zgodnie z powyższą instrukcją oraz za korzystanie z regału zgodnie z jego przeznaczeniem. Przestrzeganie powyższych zasad zapewni bezpieczne i długotrwałe użytkowanie regału.

Czyszczenie i konserwacja

Należy regularnie czyścić regał, usuwając kurz i zabrudzenia. Używaj łagodnych detergentów i unikaj agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą. Unikaj umieszczania regału na zewnątrz lub w miejscach narażonych na wilgoć, która może prowadzić do korozji. Jeśli regał znajduje się w wilgotnym środowisku, regularnie sprawdzaj i konserwuj powłokę ochronną.

PLANOGRAM

Towary układamy od lewej do prawej

haki / zawieszki	akcesoria	hak	1	2	3	4
		ilość sztuk na haku	3	3	6	6
		typ towaru	WYCISKACZ DO MASY ŻYWICZNEJ	WYCISKACZ DO MASY ŻYWICZNEJ	WYCISKACZ DO SILIKONU	PISTOLET DO PIANY
		indeks	36716	36717	14872	31483

półka nr 1	silikony	miejsce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ilość sztuk w rzędzie	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		typ towaru	SILIKON NEUTRALNY bezbarwny	SILIKON NEUTRALNY biały	SILIKON NEUTRALNY szary	SILIKON UNIwersalny bezbarwny	SILIKON UNIwersalny biały	SILIKON UNIwersalny szary	SILIKON SANITARNY bezbarwny	SILIKON SANITARNY biały								
		indeks	637865	637866	637867	640514	640515	637876	640512	640513								

półka nr 2	Masy uszczelnia- jące i akryle	miejsce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ilość sztuk w rzędzie	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		typ towaru	KLEJ SZYBKO- WIAZACY	KLEJ HYBRY- DOWY	KLEJ DO LUSTER I SZKŁA	USZCZELNIACZ DEKARSKI	USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY	USZCZELNIACZ KOMINKOWY	USZCZELNIACZ AKRYLOWY	USZCZELNIACZ AKRYLOWY LEKKI								
		indeks	637848	637845	642001	637882	637880	640628	649258	637877								

półka nr 3	Masy kotwiące i czyściki do pian	miejsce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ilość sztuk w rzędzie	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		typ towaru	MASA KOTWIACA POLIESTEROWA	MASA KOTWIACA POLIESTEROWA	MASA KOTWIACA WINYLESTEROWA	MASA KOTWIACA WINYLESTEROWA	CZYŚCIK DO PIANY Z DODATKIEM SMARNYM	CZYŚCIK DO PIANY						
		indeks	640623	640624	640625	640626	637839	637838						

podest	Piany i kleje poliureta- no- we	miejsce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ilość sztuk w rzędzie	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		typ towaru	KLEJ DO STYROPIANU	KLEJ DO STYROPIANU grafit	PIANA PISTOLETOWA	PIANA PISTOLETOWA NISKOPRĘŻNA	PIANA PISTOLETOWA NISKOPRĘŻNA WIELOSEZONOWA	PIANA Z WĘŻYKIEM						
		indeks	637843	637842	637852	637854	637863	637858						

Oceń nasz nowy system ekspozycji, zeskanuj kod QR i odbierz rabat na zakupy na Marcopol24.pl

